



ВЕНТИЛЯТОР


Інструкція з експлуатації



ВЕНТИЛЯТОР

Инструкция по эксплуатации

МОДЕЛЬ: DSF-1601

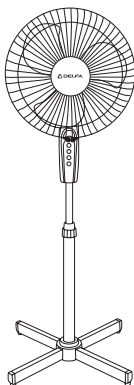

Ми дякуємо Вам за Ваш вибір!
Мы благодарим Вас за Ваш выбор!

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації

УВАГА

- Не залишайте працюючий вентилятор без нагляду.
- Тримайте електричні прилади в недоступному місці для дітей або людей з фізичними та розумовими вадами. Не дозволяйте їм використовувати техніку без нагляду.
- Переконайтеся, що вентилятор відключений від мережі живлення перед зняттям захистної решітки.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або його сервісним центром або іншим кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути небезпеки.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями чи з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони не знаходяться під контролем чи за вказівками використання приладу з боку осіб, відповідальних за їх безпеку.
- Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.


ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

- Ніколи не вставляйте палець, олівець, або будь-який інший об'єкт через решітку, коли вентилятор працює.
- Від'єднайте вентилятор при переміщенні з одного місця в інше.
- Від'єднайте вентилятор при знятті решітки для очищення.
- Переконайтеся, що вентилятор працює на стійкій поверхні, щоб уникнути перекидання.
- НЕ використовуйте вентилятор у вікні, дощ може створити небезпеку ураження електричним струмом.
- Використовуйте вентилятор тільки в приміщенні.

СКЛАДАННЯ ОСНОВИ

- Прикрутіть стійку до основи за допомогою 4 гвинтів, як показано на малюнку.
- Відкрутіть кільце регулювання висоти.
- Опустіть донизу декоративну деталь стійки, щоб вона була щільно притиснута до основи стійки.




- Витягніть подовжувач стійки та знову закрутіть/закріпіть кільце регулювання висоти.

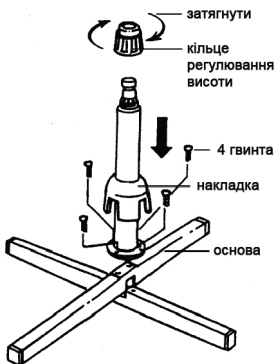


ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед встановленням на стійку блоку електродвигуна необхідно повністю закріпити кільце регулювання висоти.

СКЛАДАННЯ ЛОПАСТЕЙ РЕШІТКИ

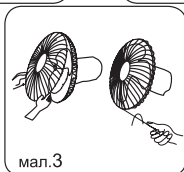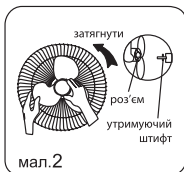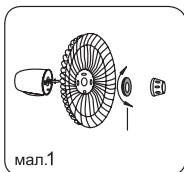

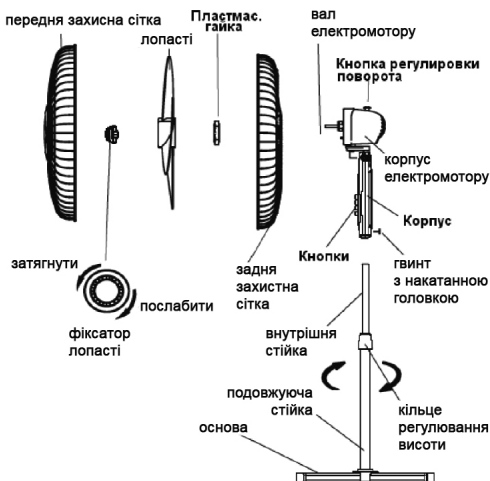

- Відгвинтіть фіксатор за годинниковою стрілкою (або витягніть фіксатор із сумки), а пластмасову гайку проти годинникової стрілки, щоб зняти. Прикріпіть задню решітку до двигуна та знову затягніть пластмасову гайку (мал. 1).
- Зніміть втулку із ПВХ з валу. Встановіть лопать на вал, слідкуйте, щоб стопорний штифт знаходився у пазу лопаті. Поверніть фіксатор проти годинникової стрілки, щоб затягнути лопать (мал. 2).
- Прикріпіть передню та задню решітки за допомогою пластмасового кільцевого замка, а потім за допомогою затискачів прикріпіть решітку вентилятора (мал. 3).

ВИКОРИСТАННЯ

- Щоб активувати/вимкнути режим обертання головки вентилятора, надавіть/витягніть фіксуючу кнопку.
- Повітряний потік можливо регулювати вгору та вниз, послабивши кнопку регулювання нахилу та відрегулювавши положення нахилу головки вентиля-

- тора під потрібним кутом. Закріпіть цю кнопку.
- Щоб відрегулювати висоту вентилятора, послабте кільце регулювання висоти, обережно витягніть стійку вентилятора та закріпіть кільце.
- Швидкість регулюйте натисканням кнопок (4 положення: 0-1-2-3).
- Вставте вилку кабелю живлення в розетку.

ДОГЛЯД ЗА ВЕНТИЛЯТОРОМ

- Перед очисткою, переконайтеся, що вентилятор вимкнений з мережі живлення.
- Пластикові частини слід чистити м'якою тканиною змоченою в мильному розчині. Потім потрібно протерти сухою тканиною.

УТИЛІЗАЦІЯ



Не викидайте електричні прилади як звичайні побутові відходи, користуйтеся спеціальними прийомними пунктами. Зверніться до місцевих органів, щоб отримати інформацію про наявні прийомні пункти. Якщо електричні прилади потрапляють на звалище, з них можуть витікати небезпечні речовини та потрапити у підземні води або продукти харчування, що може нашкодити вашому здоров'ю.

ДСТУ IEC 60335-2-80:2008,
 ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT),
 ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT),
 ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT),
 ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (EN 61000-3-3:1995, IDT)

Гарантійний строк - 12 місяців.

Строк служби (придатності) товару – 3 роки.

По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації.

Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусєва, 44, тел.: (044) 467-08-59. Виробник: SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. OF GUANGDONG. NO.16 NORTH RONGGUI DA DAO, RONGGUI, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA. (Шунде Нейтів Продьюс Імпорт енд Експорт КО., ЛТД оф Гуангдонг. Адреса: Китай, провінція Гуангдонг, Фошан, Шунде, Ронггуй, вул. Норс Ронггуй Да Дао, №16). Дата виробництва: 10.01.2015. Серійний номер зазначено на виробі.

Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации

ВНИМАНИЕ

- Не оставляйте работающий вентилятор без присмотра.
- Держите электрические приборы в недоступном месте для детей или людей с физическими и умственными недостатками. Не позволяйте им использовать технику без присмотра.
- Убедитесь, что вентилятор отключен от сети питания перед снятием защитной решетки.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисным центром или иным квалифицированным специалистом, чтобы избежать опасности.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не опытом и знаниями, если они не находятся под контролем или по указанию использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Дети должны быть под присмотром, чтобы они не играли с прибором.


ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Никогда не вставляйте палец, карандаш, или любой другой объект через решетку, когда вентилятор работает.
- Отключите вентилятор при перемещении из одного места в другое.
- Отключите вентилятор при снятии решетки для очистки.
- Убедитесь, что вентилятор работает на устойчивой поверхности, чтобы избежать опрокидывания.
- Не используйте вентилятор в окне, во избежание поражения электрическим током.
- Используйте вентилятор только в помещении.

СБОРКА ОСНОВЫ

- Прикрутите стойку к основанию за помощью 4 винтов, как показано на рисунке.
- Открутите кольцо регулировки высоты.




- Опустите вниз декоративную деталь стойки, чтобы она была плотно прижата к основанию стойки.
- Вытяните удлинитель стойки и снова закрутите / закрепите кольцо регулировки высоты.

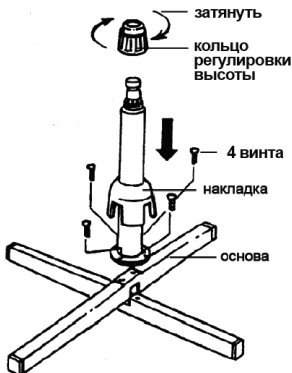


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед установкой на стойку блока элетромотора, необходимо полностью закрепить кольцо регулировки высоты.

СБОРКА ЛОПАСТЕЙ РЕШЕТКИ

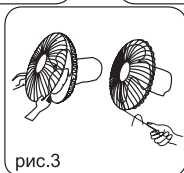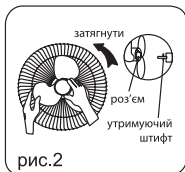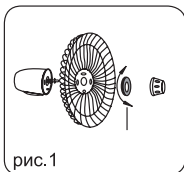

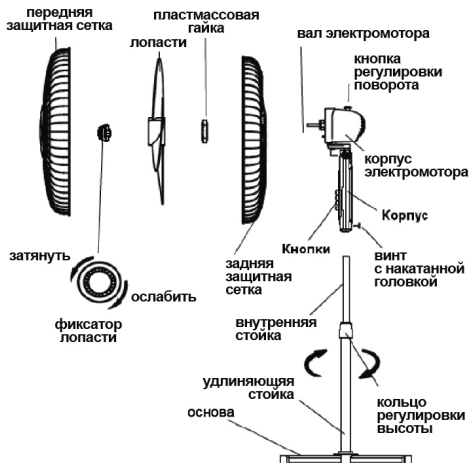

- Отвинтите фиксатор по часовой стрелке (или извлеките фиксатор из сумки), а пластмассовую гайку против часовой стрелки, чтобы снять. Прикрепите заднюю решетку к двигателю и снова затяните пластмассовую гайку (рис. 1).
- Снимите втулку из ПВХ с вала. Установите лопасть на вал, следите, чтобы стопорный штифт находился в пазу лопасти. Верните фиксатор против часовой стрелки, чтобы затянуть лопасть (рис. 2).
- Прикрепите переднюю и заднюю решетки с помощью пластмассового кольцевого замка, а затем с помощью зажимов прикрепите решетку вентилятора (рис. 3).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Чтобы активировать / выключить режим вращения головки вентилятора, надавите / вытяните фиксирующую кнопку.
- Воздушный поток можно регулировать вверх и вниз, ослабив кнопку регулировки наклона и отрегулиро-

вал положения наклона головки вентилятора под нужным углом. Закрепите эту кнопку.

- Чтобы отрегулировать высоту вентилятора, ослабьте кольцо регулировки высоты, осторожно извлеките стойку вентилятора и закрепите кольцо.
- Скорость регулируйте нажатием кнопок (4 положения: 0-1-2-3).
- Вставьте вилку в розетку.

УХОД ЗА ВЕНТИЛЯТОРОМ

- Перед очисткой, убедитесь, что вентилятор выключен из сети питания.
- Пластиковые части следует чистить мягкой тканью смоченной в мыльном растворе. Затем нужно протереть сухой тканью.

УТИЛИЗАЦИЯ



Не выбрасывайте электрические приборы как обычные бытовые отходы, пользуйтесь специальными приемными пунктами. Обратитесь в местные органы, чтобы получить необходимую информацию о пунктах приема. Если электрические приборы попадают на свалку, из них могут вытекать опасные вещества и попадать в подземные воды или продукты питания, что может навредить вашему здоровью.

ДСТУ IEC 60335-2-80:2008,
 ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT),
 ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT),
 ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT),
 ДСТУ EN 61000-3-3:2004 (EN 61000-3-3:1995, IDT)

Гарантийный срок -12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания

изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: (044) 467-08-59. Производитель: SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT AND EXPORT CO., LTD. OF GUANGDONG. NO.16 NORTH RONGGUI DA DAO, RONGGUI, SHUNDE, FOSHAN, GUANGDONG, CHINA. (Шунде Нейтив Продьюс Импорт энд Экспорт КО., ЛТД оф Гуангдонг. Адрес: Китай, провинция Гуангдонг, Фошан, Шунде, Ронггуй, ул. Норс Ронггуй Да Дао, №16).

Дата производства: 10.01.2015.

Серийный номер указан на изделии.

